



怡可淨活氧機

INT-25

使用手冊



感謝您使用本公司產品，使用前請詳細閱讀本使用手冊。

重要安全防護



重要： 使用前請詳細閱讀所有說明並保留此手冊以供日後參考使用。



警告： 使用本機時，請務必遵守下列各項說明，避免發生火災及電擊風險。

人員安全：

- 請使用於兒童無法取得知識內乾燥處。
- 請使用原廠指定的配件，並嚴禁以任何形式改變供電方式。
- 避免於高溫、潮濕及重油污的環境下使用。
- 請保持機器進風口通風。
- 請定期檢查變壓器及電源線是否損壞或磨損跡象，如有損壞請暫停使用並予以更換。
- 拔除電源插頭時，請以手握插頭方式拔離插座，勿拉扯電源線。
- 電源線請遠離高溫表面及尖銳物品。

保養：

- 定期清潔保養有助於保持產品效能。
- 機器如因受到撞擊而導致零件損壞時，請暫停使用並聯繫天適興業有限公司 0800-077-377。
- 進行清潔保養時，請務必先關機並卸除電源，並依照使用手冊的清潔步驟與說明。
- 維修作業應由天適公司工程師依相關法規執行，勿自行拆卸任何零件以免造成其他損壞進而影響產品保固權益。
- 請使用原廠提供或建議的耗材及配件並定期更換。

注意事項：

- 使用「進階除臭模式/綠色燈號」時，若感到身體不適請調整至「一般模式/無燈號」。
- 「消毒模式/紅色燈號」完成後，建議約 30 分鐘後再進入該空間，並將室內門窗開啟通風達 5 分鐘以上。

歡迎您加入

採用全新淨化科技 – DrAirQ Cube 怡可淨活氧機的行列

怡可淨 INT-25 包裝箱內的物件:

1. 怡可淨主機 1 台
2. 使用手冊 1 本
3. 變壓器電源線 1 個
4. 遙控器 1 個

規 格



電力：

- 輸入: AC 100 - 240 V
- 輸出: DC 15 V
- 耗電量 21 瓦特
- 三段式風速 18~32 CFM
- 臭氧清淨技術，輸出最高每小時 100 毫克 (遠離模式 – 紅燈)。


尺寸：

- 高 16.5 公分 x 寬 16.5 公分 x 深 17.8 公分
- 重量: 1 公斤
- 開放式空間，可淨化 25 坪範圍。

安置篇

DrAir Q-Cube 怡可淨該放在哪裡呢？


為了能達到最佳效果，請盡可能將您的怡可淨擺放高處 (150 公分高以上尤佳)，並於機器左右方預留 5 公分的進氣空間。或視情況，將怡可淨置於需特別處理的環境中，進行淨化動

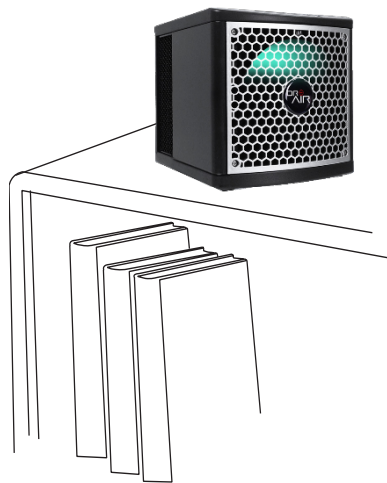


危險警告！

請勿將本機放置在高溫、近火苗或是可燃氣體處。

控制面板說明

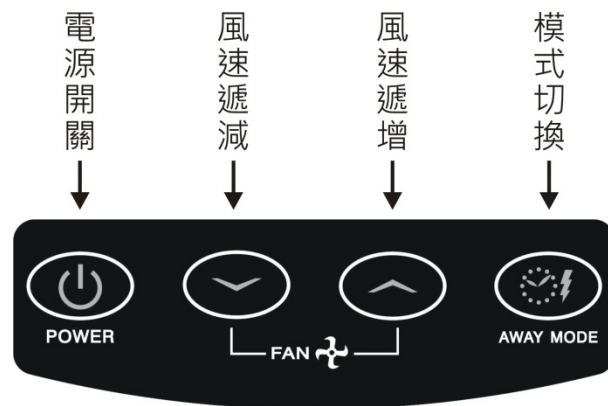

模式燈號(綠燈、紅燈)

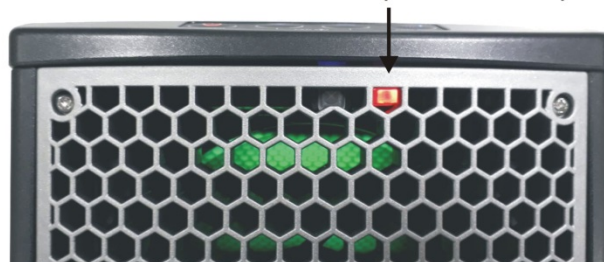


按鍵操作說明-三個環境模式

- **一般模式**：按一下「POWER/電源開關鍵」即啟動電離子和主動殺菌離子技術，模式燈號「無亮燈」。
作用：殺菌、除塵及消除異味。此模式可持續開機。
- **進階模式**：按一下「AWAY MODE/模式切換鍵」即啟動電離子、主動殺菌離子技術及間歇性臭氧輸出。模式燈號顯示為「綠燈」。
作用：殺菌、除塵及消除嚴重異味。
- **遠離模式**：按二下「AWAY MODE/模式切換鍵」即啟動電離子、主動殺菌離子技術及最高濃度臭氧輸出。模式燈號顯示為「紅燈」。
作用：高強度消毒殺菌除味；此模式預設運作時間為二小時，結束後自動返回至一般模式繼續運作。

※請注意：開啟臭氧模式時，人及寵物均須離開該空間※

遙控模式

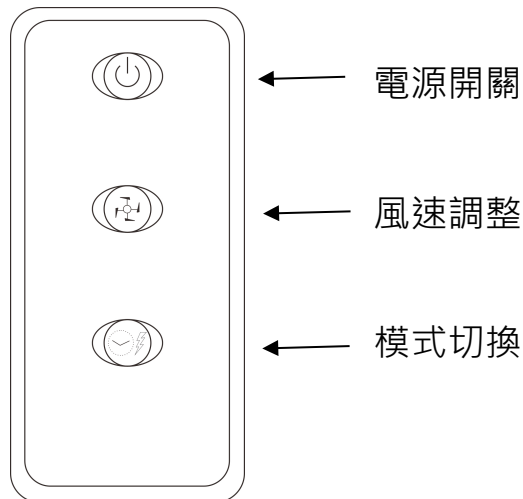


怡可淨所附之遙控器使您能在室內各個角落進行操作。

按一下「AWAY MODE」為進階模式，模式燈號顯示為綠燈；

按二下「AWAY MODE」，為遠離模式，模式燈號顯示為紅燈。

使用前，請先將遙控器後方的塑膠片移除；更換電池時，請選用 CR2025 鈕扣型電池。

零件介紹

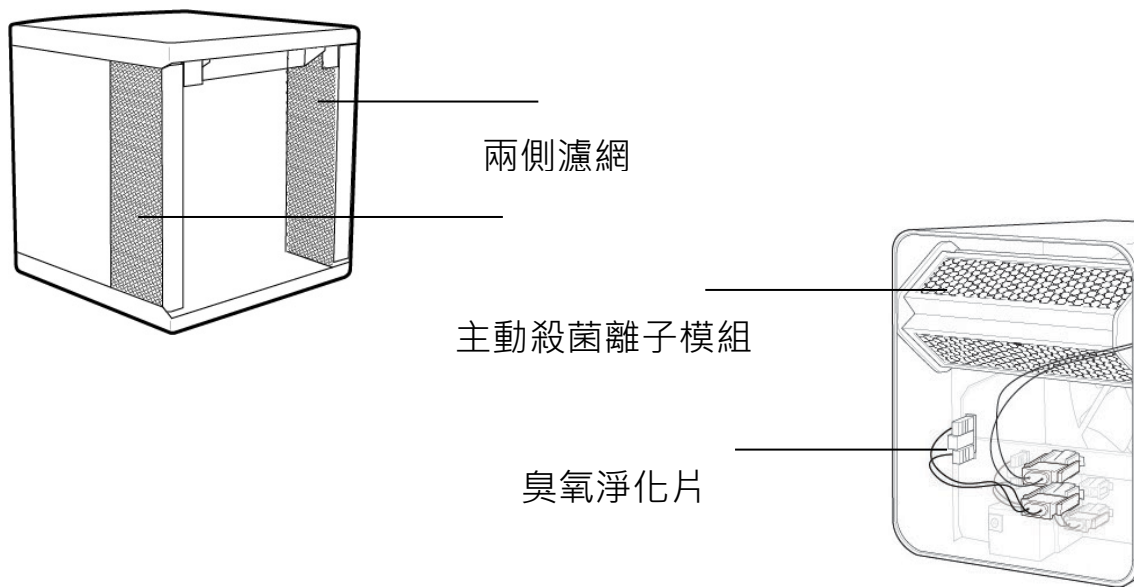

如果對您的機器或是零件部分，有任何問題，請洽總代理。

天邁興業有限公司 02-2704-6163 / 0800-077-377。

維護篇 1


保養您的怡可淨

	每月一次	每二年一次	每一年一次
清潔前方拆卸式網架	●		
清潔電離子頭	●		
清潔雙側濾網	●		
清潔臭氧淨化片	●		
更換主動殺菌離子模組		●	
更換臭氧淨化片			●

維護篇 2

保養

前方網架請以吸塵器或棉質布料輕輕擦拭；
兩側濾網可用吸塵器清理，或以清水清洗，
待完全陰乾後再裝回；外殼請以濕毛巾擦

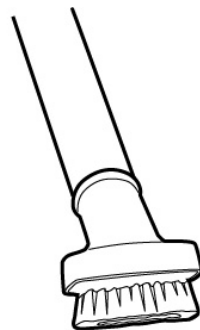


危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 1

如何更換臭氧淨化片

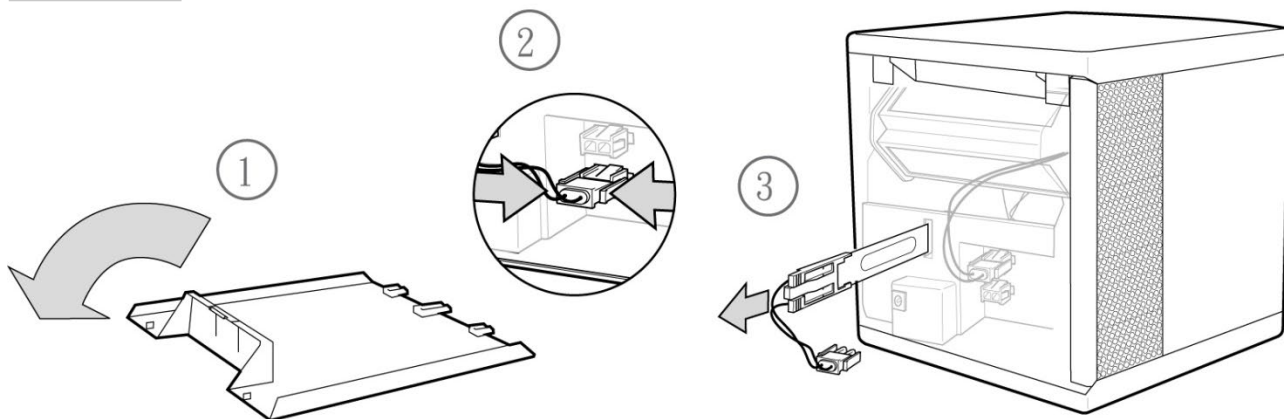


將背蓋向下按壓打開，左右按壓淨化片之電力連接器，小心地將淨化片與電力連接器自槽孔移出，再換上新的淨化片裝回。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 2

如何更換主動殺菌離子模組

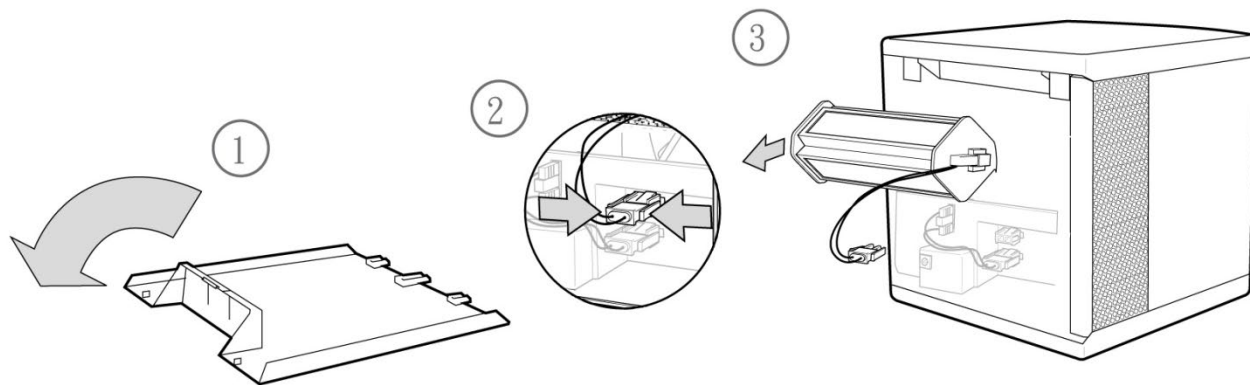


將背蓋向下按壓打開，左右按壓模組之電力連接器，小心地將連接器自槽孔移出，再換上新的模組裝回。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 3

如何清潔臭氧淨化片

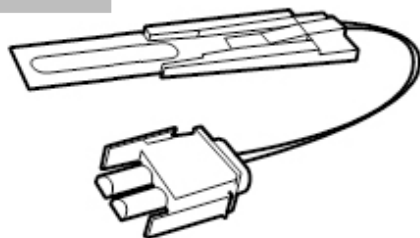


由槽孔將臭氧淨化片小心地移出後，以酒精棉片或乾淨軟布沾取酒精輕輕擦拭兩側，待臭氧淨化片無水殘留後，再重新裝回。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 4

如何清潔濾網

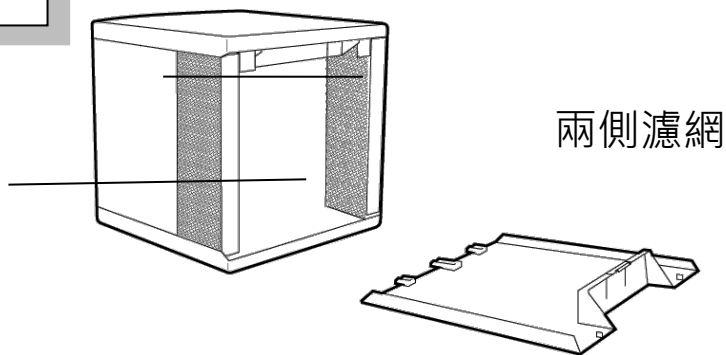

兩側濾網


將背蓋向下按壓打開，小心地將左右兩側濾網自槽孔向後滑出；可用吸塵器或清水沖洗濾網，等待濾網陰乾後，便可將濾網重新裝回。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 5

如何清潔前方風扇

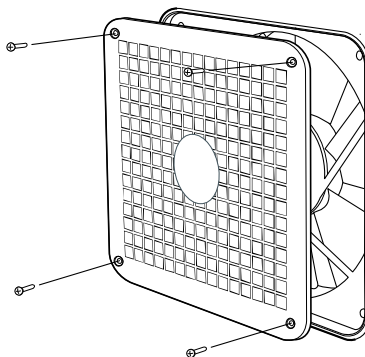


將前方網蓋上的四個螺絲轉開取出，便可直接掀開前蓋，接著您即能清理怡可淨的內部風扇葉片；請以沾濕棉質布料擦拭。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

保養 6

如何清潔電離子頭

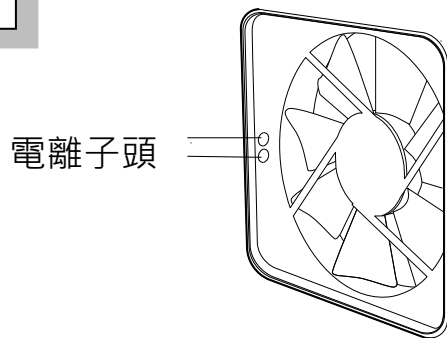

將前方網蓋移除後，風扇左方的電離子頭，建議使用棉花棒沾酒精擦拭。

危險警告！

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。

產品售後服務保固內容

【產品保固聲明】

1. 天邁興業有限公司提供原始購買者材質與品質方面的保固，始自售出日期起 年內。
2. 所有在台灣之保固維修工作將在天邁興業公司進行，顧客必須自行將零件或產品送達天邁興業有限公司，除非保固期經天邁興業有限公司更新或延長期限，否則任何維修及零件更換皆根據原始保固期限，始自售出日期當天。天邁興業有限公司將在最短的時間內盡速維修完畢，惟若因更換之機器零件需自美國或其他國家進口者，將延長維修時間。
3. 任何在保固期限之後送廠維修或無產品序號之機器，除維修費之報價外，天邁興業有限公司將另收取檢測費。
4. 本保固不適用於下列情況：經天邁興業有限公司評估為改裝、誤用、人為疏忽、天災意外、非天邁興業有限公司授權人員之不當行為所造成之損傷，以及未依規定之電器規格使用。
5. 本政策包含天邁興業有限公司之責任，無論陳述或暗示，包括（但非受限於）本保固卡賦予您特定法律權利。
6. 天邁興業有限公司僅提供透過合法授權之客戶所購得之產品其維修保固服務。於未經授權之管道或以違反公司規範之方式所銷售之產品將無法享有保固服務，包括未經天邁興業有限公司授權而逕行使用之商標、商號、圖像之網站或購物拍賣網站。
7. 若您購買的產品有所損壞或瑕疵，請聯絡天邁興業有限公司。

【保固除外條款】

產品於保證期限若屬下列情況者則不在保固範圍內，消費者需負擔全部維修費用：

1. 序號不清楚、或被塗改、或被撕毀、或未經由本公司授權人員拆卸或維修。
2. 未按使用手冊或說明書規定或操作不當。
3. 摔壞、受潮、浸水、異物侵入、遺失零件而損壞者。
4. 因人為、天災或不可抗拒之外力而造成損壞者。
5. 故障送修未妥善包裝，導致運送過程損壞者。

【產品維修】

1. 一般維修：將產品送達天邁興業有限公司，或撥打 02-2704-6163 詳述產品情形。
2. 如需將產品送回請務必將產品裝回原購買時所使用的包裝，或是相同大小之紙箱。內含緩沖材料如保麗龍等，以避免運送中造成碰撞，並請附上故障敘述 同寄回「天邁興業有限公司 維修部收」。
3. 新品不良：即購買 7 日內產品發生故障情況，請洽原購買經銷商處理。
4. 過保固（或保固除外條款）維修：運費自理，如經檢測客戶不願交修將酌收檢測費用。

產品保固卡

產品型號：INT-25

產品序號：

購買日期：

保固期限：

顧客姓名：

顧客電話：

顧客地址：

公司章





天邁興業有限公司

網站: drair.com

E-mail: info@drair.com

106466 台北市大安區復興南路一段 259 號 1 之 3

電話:02-2704-6163

傳真:02-2702-8485



官方網站



Facebook



LINE@